Porta-retratos digital KODAK PULSE



Guia do Usuário

www.kodak.com

Para obter ajuda, acesse www.kodak.com/go/pulseframesupport

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2010
Todas as imagens de tela são simuladas.
Kodak e Pulse são marcas registradas da Eastman Kodak Company.
P/N 4H6784_pt-br

Botões e conectores do painel posterior



¹ Consulte Como colocar o cabo de alimentação, página 1.

² Consulte Como visualizar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB, página 12.

Toque nos ícones/botões da tela



- 1 Reproduzir—inicie uma apresentação de slides.
- 2 Montagem—inicie uma apresentação de slides giratória de cinco fotos.
- 3 Informações—veja informações sobre fotos.
- 4 Excluir—remova fotos do porta-retratos.
- 5 Copiar—copie fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna do porta-retratos (exibida apenas se houver um cartão de memória ou dispositivo USB inserido).
- 6 Tempo de transição—altere o tempo de permanência das fotos na tela e o tipo de transição entre elas.
- 7 Amigos—veja fotos agrupadas de acordo com os amigos que as enviaram (você também pode visualizar fotos em um cartão de memória ou dispositivo USB inserido).
- 8 Anterior/Sequinte—visualize a foto anterior/sequinte no porta-retratos.
- 9 Verificação de integridade—verifique/repare a conexão de rede (exibida apenas se houver um problema de conexão de rede).



Sumário

1	Introdução	1
	Como colocar o cabo de alimentação	
	Como ligar e desligar o porta-retratos	2
	Como configurar o idioma	
	Como conectar à rede sem fio	
	Como ativar o porta-retratos	9
	Como adicionar fotos ao porta-retratos	
2	Como visualizar fotos	11
_	Como visualizar fotos da memória interna	11
	Como visualizar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB	
	Como percorrer entre as fotos	
	Como alterar a velocidade de reprodução e o tipo de transição	
	Como visualizar fotos como uma montagem	
3	Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos	17
_	Como utilizar sua conta on-line	17
	Como receber e visualizar fotos de amigos	
	Como excluir fotos	20
	Como copiar fotos na memória interna	
	Como fazer a manutenção do porta-retratos	
	·	
4	Como solucionar problemas e suporte	24
	Como obter ajuda sobre o porta-retratos digital	
	Problemas do porta-retratos	
	Mantenha-se informado sobre o seu porta-retratos)6


Sumário

5	Apêndice	27
	Especificações do porta-retratos digital	
	Instruções de segurança importantes	
	Cuidados adicionais e manutenção	
	Conformidade e recomendações regulamentares	



Introdução

Como colocar o cabo de alimentação

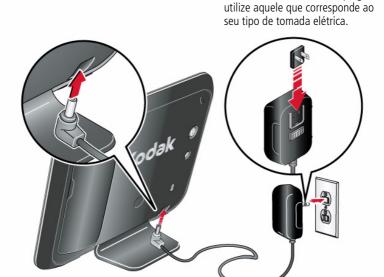

Se for incluído mais de um pluque,

NOTA: O porta-retratos é ligado automaticamente quando conectado à tomada pela primeira vez.




ATENÇÃO:

Não use este cabo de alimentação com outros dispositivos, inclusive com câmeras digitais.

Seu cabo de alimentação pode ser diferente do cabo na ilustração.

Como ligar e desligar o porta-retratos

NOTA: O porta-retratos é ligado automaticamente quando conectado à tomada pela primeira vez. Pressione o botão Power (Ligar/Desligar) para ligar ou desligar o porta-retratos.

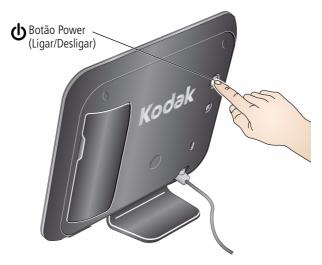

NOTA: O porta-retratos foi configurado para economizar energia desligando-se automaticamente à noite e ligando novamente pela manhã. Você pode alterar os horários para ligar/desligar ou desabilitar este recurso: Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), efetue o login na conta em www.kodakpulse.com e clique na guia Configurações do porta-retratos.

Como configurar o idioma

A tela de configuração do idioma será exibida na primeira vez em que o porta-retratos for ligado. Toque no idioma.

NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, talvez o idioma já esteja selecionado e a tela de idiomas não seja exibida.



Uma vez definido o idioma, você só poderá alterá-lo no website da KODAK PULSE. Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), efetue o login na conta em www.kodakpulse.com e clique na quia Configurações do porta-retratos.

Como conectar à rede sem fio

Ao conectar o porta-retratos à Internet através da rede sem fio, é possível executar uma grande variedade de tarefas, incluindo adicionar fotos do computador para o porta-retratos, receber fotos de amigos, alterar as configurações do porta-retratos e muito mais. NOTA: Caso você não tenha certeza de que sua rede é sem fio, entre em contato com a pessoa que a configurou.

Como utilizar o assistente de configuração de rede

Ao configurar o porta-retratos pela primeira vez, o assistente de configuração de rede é exibido.

NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, a tela exibirá algumas etapas a serem seguidas.



1 Toque em Iniciar.

Toque em **Voltar** para acessar a tela de idiomas ou toque em **Sair** para recusar a configuração sem fio e ir para a exibição da apresentação de slides (consulte o Capítulo 2, Como visualizar fotos).

As redes sem fio disponíveis são listadas.

Se a rede sem fio não for exibida, consulte a página 5.



2 Toque na rede.

Se o roteador suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup), consulte a página 6.

Se a rede for segura, quando solicitado, selecione o tipo de segurança Wi-Fi e insira o código de segurança da rede utilizando o teclado na tela:



NOTA: Os códigos de segurança fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

- Toque em para alternar entre caracteres maiúsculos e minúsculos.
- Toque em para inserir números e caracteres especiais.
- Toque em **OK** quando terminar.

Se você não sabe qual é o tipo de segurança ou o código de segurança, pergunte à pessoa que configurou a rede.

O porta-retratos procura pela rede sem fio. Quando o porta-retratos estabelece a conexão com sucesso, é exibida uma mensagem.



Se a rede sem fio não for exibida

Aproxime o porta-retratos do roteador e toque em **Atualizar**.

Se ainda assim a rede sem fio não for exibida, talvez o nome da rede (SSID) não esteja sendo transmitido. Para inserir o nome manualmente:

1 Toque em Não transmitir.



O teclado é exibido na tela.

2 Insira o SSID. Se você não sabe qual é o SSID, pergunte à pessoa que configurou a rede.

NOTA: Os SSIDs fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Se a rede for segura, quando solicitado, selecione o tipo de segurança Wi-Fi e insira o código de segurança da rede.

NOTA: Os códigos de segurança fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

3 Toque em **OK** quando terminar.

Se o roteador suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Após selecionar a rede, a tela WPS será exibida.

Pressione o botão WPS no roteador para conectar-se automaticamente à rede sem fio.

- Se a rede for segura, toque em Especificar código de segurança e insira o código de segurança da rede. Se você não sabe qual é o código de segurança, pergunte à pessoa que configurou a rede.
- Se for necessário um PIN para a rede, toque em PIN avançado e insira o PIN. (O PIN normalmente pode ser encontrado no próprio roteador). Se você não sabe qual é o PIN, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Para abrir o assistente de configuração de rede mais tarde



1 Na parte posterior do porta-retratos, pressione o botão Verificação de integridade.



2 Na tela sensível ao toque, após concluída a verificação de status da rede, toque em **Rede**.

NOTA: Você pode também tocar em **Corrigir** se esta opção for exibida. Se você fizer isso, siga as instruções na tela.





3 Toque em Assistente de configuração de rede.



4 Toque em Iniciar.

NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, a tela exibirá algumas etapas a serem seguidas.

As redes sem fio disponíveis são listadas.

Configuração avançada de rede

Para alterar as configurações avançadas de rede, incluindo DHCP, endereço IP, máscara de sub-rede, gateway, endereço DNS e informações de proxy, consulte Para abrir o assistente de configuração de rede mais tarde, página 6, e toque em **Configuração avançada de rede**.

Para limpar todas as configurações de rede, toque em **Remover da rede**.

O porta-retratos já está configurado?

Não, preciso configurar o porta-retratos.

Não tem problema, é muito fácil! Após conectar-se à rede sem fio, tudo o que você precisa fazer é ativar o porta-retratos (consulte a página 9) e adicionar fotos (consulte a página 10).

Sim, alguém configurou o porta-retratos ou eu já o ativei em minha conta no website www.kodakpulse.com.

Boas notícias: Configurar ficou ainda mais fácil! Após conectar-se à rede, você poderá receber uma solicitação para verificar suas informações. Toque em **OK** no portaretratos se as informações exibidas estiverem corretas ou **Não sou eu** se as informações estiverem incorretas.



Se você tocar em **OK**, será exibida uma tela de boas-vindas. Se já houver fotos adicionadas ao porta-retratos, a opção **Reproduzir** estará disponível. Toque em **Reproduzir** para visualizar as fotos.

Para adicionar mais fotos ao porta-retratos, consulte a página 10.

Para obter mais informações sobre como visualizar fotos no porta-retratos, consulte a página 11.

Se você tocar em **Não sou eu**, será exibida uma tela de confirmação. Se você tocar novamente em **Não sou eu**, todas as fotos no porta-retratos serão excluídas e o porta-retratos será removido da atual conta on-line. Você pode configurar o porta-retratos desde o começo, iniciando em Como ativar o porta-retratos, página 9.



Como ativar o porta-retratos

A tela de ativação é exibida na primeira vez em que você se conectar à rede sem fio (consulte a página 3). A ativação do porta-retratos é o primeiro passo para que você possa adicionar fotos do computador ao dispositivo utilizando um aplicativo gratuito baseado na Web. Além disso, é possível configurar a conta para que você e seus amigos adicionem fotos ao porta-retratos. Você pode até mesmo adicionar fotos ao porta-retratos da KODAK Gallery ou de contas da rede social FACEBOOK.

NOTA: Se outra pessoa configurou o porta-retratos ou se você adicionou o porta-retratos à sua conta em www.kodakpulse.com, talvez a unidade já esteja ativada e a tela de ativação não seja exibida.

Você pode ativar vários porta-retratos em sua conta.



1 Anote e guarde o código de ativação na tela.

NOTA: Você também pode encontrar um código de ativação com 12 caracteres abaixo do número de série na embalagem do produto. Qualquer código de ativação pode ser utilizado.



2 No computador, acesse www.kodakpulse.com para criar uma nova conta ou fazer login em uma conta já existente. Siga as instruções e insira o código de ativação quando solicitado.

O porta-retratos se comunica com o servidor da Web para verificar as informações da conta.

Como adicionar fotos ao porta-retratos

Após ativar o porta-retratos (consulte a página 9), utilize a conta on-line gratuita para adicionar fotos armazenadas no computador ao porta-retratos.

1 No computador, acesse www.kodakpulse.com e crie uma nova conta ou faça login em uma conta já existente.

Se o porta-retratos ainda não foi ativado, ative-o agora (consulte a página 9).

IMPORTANTE: O porta-retratos deve ser ativado antes que você possa adicionar fotos do computador.

2 Siga as instruções para selecionar as fotos a serem adicionadas ao porta-retratos. Ou convide alguém para adicionar fotos ao porta-retratos. Clique em Ajuda para obter mais informações.

NOTA: Você também pode copiar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna do porta-retratos (consulte a página 21).



2 Como visualizar fotos

As fotos são reproduzidas da memória interna do porta-retratos quando não há cartão ou dispositivo USB inserido.

As fotos são reproduzidas de um cartão de memória ou dispositivo USB quando está inserido no porta-retratos.

NOTA: O porta-retratos pode conter amostras de fotos pré-carregadas, que são reproduzidas somente quando não há outras fotos carregadas (de um cartão de memória, dispositivo USB ou memória interna). As amostras de fotos não podem ser excluídas.

Para sair da apresentação de slides de amostras de fotos, adicione fotos ao porta-retratos (consulte a página 10) insira um cartão de memória ou dispositivo USB (consulte a página 12) ou pressione o botão Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos (consulte a página 25).

Como visualizar fotos da memória interna

■ Ligue o porta-retratos. Se esta é a primeira vez, consulte o Capítulo 1, Introdução. Se não houver nenhum cartão de memória ou dispositivo USB inserido, as fotos na memória interna do porta-retratos serão reproduzidas automaticamente.

Se você estiver visualizando fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB, remova o cartão de memória ou dispositivo USB ou:

- **a** Toque na tela para exibir as opções de menu.
- **b** Toque no botão amigos 🗻.
- c Toque em Reproduzir tudo .

As fotos da memória interna do porta-retratos são reproduzidas.

Como visualizar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB

Ligue o porta-retratos. Insira um cartão de memória ou conecte o dispositivo USB que contém as fotos.

• Para inserir um cartão, empurre-o firmemente no compartimento até o final.

• Para remover um cartão, puxe-o para fora do compartimento.

Compartimento superior*:

SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC)

MMC (MULTIMEDIA Card)

XD-Picture Card

MEMORY STICK (MS), MS PRO

Compartimento inferior:

MS Duo, MS PRO Duo

*IMPORTANTE: *Não insira um cartão MS Duo ou MS PRO Duo no compartimento superior. Isso pode dificultar a remoção.*





As fotos começam a ser reproduzidas automaticamente.

Se você estiver visualizando fotos da memória interna, remova e reinsira o cartão de memória ou o dispositivo USB ou:

- **a** Toque na tela para exibir as opções de menu.
- **b** Toque no botão amigos 🗻.
- c Toque em Reproduzir tudo 🚁.

NOTA: A aparência do botão Reproduzir tudo pode ser diferente dependendo do tipo de mídia instalada. As fotos no cartão de memória ou dispositivo USB são reproduzidas.

Como percorrer entre as fotos

- Toque na tela para exibir as opções de menu.
- Toque em < ou > ou deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na tela para navegar pelas fotos.
- Toque no botão de reprodução para iniciar a apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.
- Toque no botão de informações 1 para obter informações sobre as fotos.





Como alterar a velocidade de reprodução e o tipo de transição

Altere o tempo de permanência das fotos na tela e o tipo de transição entre elas.

1. Toque na tela para exibir as opções de menu e, em seguida, toque no botão de tempo de transição



2. Selecione um tipo de transição (veja abaixo).



- **3 segundos, deslizar**—as fotos são alteradas a cada 3 segundos, com transição por deslizamento.
- **10 segundos, esmaecimento** (padrão)—as fotos são alteradas a cada 10 segundos, com transição por esmaecimento.
- **10 segundos, zoom e panorâmica**—as fotos são apresentadas com um lento efeito de aplicação de zoom e panorâmica e transições por esmaecimento a cada 10 segundos.
- **30 segundos, esmaecimento**—as fotos são alteradas a cada 30 segundos, com transição por esmaecimento.
- **30 minutos, esmaecimento**—as fotos são alteradas a cada 30 minutos, com transição por esmaecimento.
- **Inteligente**—as fotos são alteradas a cada 3 segundos inicialmente, mas se a tela ainda não foi tocada, os tempos de transição aumentam gradualmente, até intervalos de 30 minutos.

Como visualizar fotos como uma montagem

Visualize uma apresentação de slides giratória de cinco fotos.

Toque na tela para exibir as opções de menu e, em seguida, toque no botão de montagem

Cinco fotos são exibidas aleatoriamente na tela e mudam depois de alguns segundos.



Para sair do modo de montagem, toque em uma foto.

A foto é exibida em tela cheia.



Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos

Como utilizar sua conta on-line



Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), utilize os recursos disponíveis em www.kodakpulse.com para:

- adicionar um novo porta-retratos digital KODAK PULSE à sua conta
- atribuir um endereço de e-mail ao portaretratos
- permitir que sejam adicionadas fotos da sua permitir que sejam adicionadas fotos de contas conta na KODAK Gallery
- alterar as configurações do porta-retratos, incluindo fuso horário, horas para ligar/desligar, transições de apresentações de slides, idioma e informações de conta

- adicionar/remover fotos ao/do porta-retratos
- convidar pessoas para adicionar fotos ao porta-retratos
- da rede social FÁCEBOOK que você escolher
- saber mais sobre o porta-retratos

Como receber e visualizar fotos de amigos

Como receber fotos de amigos

Quando o porta-retratos receber novas fotos de um amigo (consulte a página 10), as fotos serão adicionadas ao porta-retratos e uma mensagem será exibida.

Toque em **Reproduzir agora** para visualizar as fotos como uma apresentação de slides. Quando a apresentação de slides terminar, toque em **Reproduzir novamente** para visualizá-las novamente ou toque em **Concluído** para cancelar.



Toque em **Reproduzir mais tarde** para visualizar as fotos em ordem aleatória em uma apresentação de slides com as fotos já gravadas no porta-retratos.



NOTA: Um ponto vermelho é exibido no botão Amigos quando novas fotos são adicionadas ao porta-retratos.

Como visualizar fotos de amigos



1 Toque na tela para exibir as opções de menu e, em seguida, toque no botão Amigos .
É exibida uma lista de todos os amigos que compartilharam fotos com você.





2 Toque no nome do amigo que deseja visualizar as fotos. NOTA: Um ponto vermelho é exibido ao lado dos amigos que adicionaram recentemente fotos ao porta-retratos.

Ou, para visualizar as fotos enviadas por todos os amigos, toque em **Reproduzir tudo**.

Para visualizar as fotos mais recentes enviadas por todos os amigos, toque em **Reproduzir recentes** .



NOTA: Um ponto vermelho é exibido com **Reproduzir recentes** quando novas fotos tiverem sido recentemente adicionadas ao porta-retratos.

As fotos são exibidas como uma apresentação de slides.

3 Quando a apresentação de slides terminar, toque em Reproduzir novamente para visualizá-las novamente ou toque em Concluído para cancelar.

Como excluir fotos

É possível excluir fotos da memória interna do porta-retratos ou do cartão de memória ou dispositivo USB inserido.

IMPORTANTE: Para evitar a exclusão de fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB inserido, remova o cartão ou dispositivo antes de excluir fotos do porta-retratos.



- 1 Navegue até a foto que deseja excluir e toque no botão excluir .
- Toque em Excluir foto para confirmar a exclusão.
 A foto selecionada é apagada.
 Para sair sem excluir, toque em Cancelar.

Você pode excluir várias fotos da memória interna do porta-retratos utilizando o website da KODAK PULSE. Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), efetue o login na conta em www.kodakpulse.com e clique na guia Todas as fotos.

Como copiar fotos na memória interna

Copie as fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna do porta-retratos.

NOTA: A cópia em um cartão de memória ou dispositivo USB não é suportada.



1 Insira um cartão de memória ou dispositivo USB (consulte a página 12).

As fotos começam a ser reproduzidas.



2 Toque na tela para exibir as opções de menu e, em seguida, toque no botão copiar .



ATENÇÃO:

Remover um cartão ou desconectar um dispositivo enquanto a foto está sendo copiada pode danificar o cartão, as fotos ou o dispositivo.

3 Para copiar a foto exibida no momento, toque em Foto atual.

Para copiar todas as fotos no cartão ou dispositivo USB, toque em **Todas as fotos**.

As fotos selecionadas são copiadas na memória interna do porta-retratos.

Para sair sem copiar, toque em Cancelar.

NOTA: As cópias adicionadas ao porta-retratos são automaticamente redimensionadas para uma resolução inferior (menor tamanho). A resolução máxima não é necessária para a visualização e consome muita memória do porta-retratos.

Como fazer a manutenção do porta-retratos

Como limpar o porta-retratos

IMPORTANTE: Sempre desconecte a fonte de alimentação antes da limpeza. Não utilize água, soluções de limpeza ou outros adesivos no porta-retratos ou em suas partes.

Limpe **cuidadosamente** o porta-retratos e a tela com o pano de limpeza que acompanha o produto. No caso de marcas de dedos no porta-retratos, exerça apenas uma leve pressão.

Como verificar informações do porta-retratos

Utilize a opção **Sobre** para verificar:

- o número de série - o nome da conta do porta-retratos

- a versão do firmware

- o nome do admin na conta do porta-retratos

- o endereco MAC - o nome do proprietário na conta do porta-retratos



- 1 Na parte posterior do porta-retratos, pressione o botão Verificação de integridade.
- **2** Após o teste de conexão de rede, toque em **Sobre**.

Como verificar o firmware

O firmware é o software executado no porta-retratos. O porta-retratos notificará você automaticamente sempre que houver uma nova versão do firmware disponível. Siga as instruções na tela para instalar o firmware.

Para verificar o firmware ou se há novas atualizações a qualquer momento:

- 1 Siga as instruções em Como verificar informações do porta-retratos, página 22.
- 2 Toque em Verificar se há atualizações do porta-retratos para verificar se há uma nova versão do firmware.

Se a opção **Nova atualização disponível** for exibida, isso indica que há uma nova versão do firmware disponível para download. Toque nesta opção para iniciar a atualização.



ATENÇÃO:

Não desligue o porta-retratos durante a atualização. Isso poderá danificar o porta-retratos permanentemente!

A tela para atualização do firmware é exibida no porta-retratos quando é feito o download e é instalada a nova versão

4 Como solucionar problemas e suporte

Para obter instruções detalhadas de suporte para o produto, acesse www.kodak.com/go/pulseframesupport e selecione Soluções e reparos.

Como obter ajuda sobre o porta-retratos digital Botão Ajuda

Toque no botão Ajuda (disponível na maioria das telas) para saber mais sobre os recursos que estão sendo exibidos na tela.

Problemas de conexão com a rede sem fio

Se houver um problema de conexão com a rede sem fio, o botão Verificação de integridade de é exibido. Toque neste botão para executar um teste de conexão. Se houver um problema, ele será descrito na tela.





Pressione o botão **Corrigir** para iniciar o Assistente de configuração de rede. Ou pressione o botão Sem fio para alterar manualmente as configurações avançadas de rede. Siga as instruções na tela.

Como verificar a conexão de rede



Para verificar o status da conexão de rede a qualquer momento, pressione o botão Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos.

Problemas do porta-retratos

Se	Tome uma ou mais das seguintes providências				
O porta-retratos não liga.	Verifique se o cabo de alimentação incluído no porta-retratos está conectado corretamente (consulte a página 1).				
	 Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. Se o porta-retratos não ligar automaticamente, pressione o botão Power (Ligar/Desligar). 				
Não consigo sair da	Adicione fotos ao porta-retratos (consulte a página 10).				
apresentação de slides	■ Insira um cartão de memória ou dispositivo USB (consulte a página 12).				
de amostras de fotos.	 Pressione o botão Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos (consulte a página 25). 				
O porta-retratos liga ou desliga sozinho.	A programação de economia de energia está habilitada. Para alterar os horários para ligar/desligar ou desabilitar este recurso, acesse www.kodakpulse.com, faça o login em sua conta e clique na guia Configurações do porta-retratos.				
O porta-retratos trava ou não funciona corretamente.	 Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. Mantenha pressionado o botão Power (Ligar/Desligar) (por 2 segundos) e solte-o em seguida. 				
O código de ativação do porta-retratos parou de ser exibido.	Para exibir o código de ativação novamente, pressione o botão Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos e toque em Corrigir.				

Se	Tome uma ou mais das seguintes providências			
Nada acontece quando um cartão de memória ou um	Insira um cartão SD, SDHC, MMC, XD ou MS certificado, com imagens, no respectivo compartimento para cartão superior e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 12).			
dispositivo USB é conectado.	Insira um cartão MS Duo ou MS PRO Duo certificado, com imagens, no respectivo compartimento para cartão inferior e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 12).			
	NOTA: Não insira um cartão MS Duo ou MS PRO Duo no compartimento superior. Isso pode dificultar a remoção.			
	 Verifique se o dispositivo USB está conectado corretamente (consulte a página 12). 			
	Verifique se o formato de suas fotos é compatível (consulte a página 27).			
	NOTA: As fotos podem demorar mais para aparecer quando os arquivos são grandes, ao utilizar um cartão de memória de alta capacidade ou quando outro dispositivo está conectado.			

Mantenha-se informado sobre o seu porta-retratos

www.kodakpulse.com	Ative o porta-retratos
	Altere as configurações avançadas
	Gerencie sua conta
	Veja a ajuda
www.kodak.com/go/pulseframe	Saiba mais sobre o seu porta-retratos
www.kodak.com/go/pulseframesupport	Tutoriais interativos
	Perguntas mais frequentes (FAQs)
	Downloads
	Registro de produtos

5 Apêndice

Especificações do porta-retratos digital

Para obter mais especificações, acesse www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Porta-retratos digital KODAK PULSE						
Tela colorida						
Porta-retratos de 17,8 cm (7 pol)	Tela LCD digital diagonal sensível ao toque de 17,8 cm (7 pol), 800 x 600 pixels, proporção 4:3, área ativa de 14,2 x 10,6 cm (5,6 x 4,2 pol)					
Porta-retratos de 26 cm (10 pol) Tela LCD digital diagonal sensível ao toque de 26,4 cm (10,4 pol), 800 600 pixels, proporção 4:3, área ativa de 21,1 x 15,8 cm (8,3 x 6,2 pol)						
Capacidade de	e armazenamento interno					
	512 MB—as fotos adicionadas ao porta-retratos são compactadas para otimizar o armazenamento sem afetar de maneira perceptível a qualidade das imagens					
Fonte de alime	entação					
Porta-retratos de 17,8 cm (7 pol) Fabricante, nº do modelo: Malata MPA-05015, plugue CC EIAJ classe 2 Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz Saída: DC de 5 V, 1,5 A						
Porta-retratos de 26 cm (10 pol) Fabricante, nº do modelo: Malata MPA-520, plugue CC EIAJ classe 2 Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz Saída: 5 V DC, 2 A						
Comunicação com dispositivos USB						
USB 2.0, alta velocidade, tipo A						
Compatibilidade com redes sem fio Wi-Fi						
Compatibilidade certificada com roteadores 802.11 b/g de alta velocidade						

Porta-retratos digital KODAK PULSE						
Outros recurs	Outros recursos					
Formatos de foto JPEG, EXIF 2.2						
Cartões de memória (consulte a página 12) Compartimento superior de cartão: SD, SDHC, MMC, XD, MS, Compartimento inferior de cartão: MS Duo, MS PRO Duo						
Temperatura Operacional: 0 a 40°C (32 a 104°F) Armazenamento: -32 a 71°C (-25 a 160°F)						
Porta-retrato	s de 17,8 cm (7 pol)					
Tamanho 19,1 x 15,6 x 2,5 cm (7,5 x 6,1 x 1 pol)						
Peso	490 g (1 lb) com adaptador CA					
Porta-retratos de 26 cm (10 pol)						
Tamanho 27 x 22,9 x 2,5 cm (10,6 x 9 x 1 pol)						
Peso 1047 g (2,1 lb)						

Instruções de segurança importantes



ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA e os carregadores de baterias da KODAK devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak



ATENÇÃO:

Este equipamento deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo em operações a 2,4 GHz. Este transmissor não deve ser colocado nem operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak/go/accessories.
- Use somente o adaptador CA fornecido com o porta-retratos. O uso de outros adaptadores pode danificar o porta-retratos e anular sua garantia.
- Não coloque o porta-retratos perto de objetos inflamáveis como velas acesas ou aquecedores.
- Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas.

Cuidados adicionais e manutenção

- Evite que produtos químicos, como loções, entrem em contato com as superfícies pintadas.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos KODAK para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos EUA, acesse o site da Electronics Industry Alliance www.eiae.org ou www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Termo de Garantia – Produto Eletrônico e/ou Acessório Kodak Leia com atenção as informações aqui contidas

Durante o prazo de vigência desta garantia, ocorrendo defeitos comprovadamente provocados por defeitos de materiais e/ou falhas de fabricação, estritamente nas condições estabelecidas neste Termo de Garantia, a **Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.186.938/0001-32, providenciará a reparação do produto eletrônico e/ou Acessório Kodak (excluindo as pilhas), objeto desta Garantia, de forma a restabelecer seu perfeito funcionamento. Este Termo de Garantia é válido exclusivamente no Brasil.

Prazo

A Kodak garante que os produtos eletrônicos e acessórios Kodak que os acompanham, exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de materiais e/ou defeito de fabricação por um ano de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

O Consumidor deverá manter em seu poder a Nota Fiscal de Compra (original) do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, para apresentação quando solicitado.

Cobertura da Garantia

A garantia cobre a substituição de componentes ou conjuntos que, por defeito de fabricação, venham a provocar falhas no produto eletrônico e/ou acessório Kodak. A garantia não cobre troca de peças que se desgastem normalmente com o uso do produto eletrônico e/ou acessório Kodak.

A presente garantia não se aplica às pilhas usadas no produto eletrônico Kodak, com exceção as pilhas e as baterias da marca Kodak.



A Kodak restringe sua responsabilidade ao conserto/substituição do produto eletrônico e/ou acessório Kodak durante a vigência desta garantia e desde que sejam atendidas as condições acima, não concedendo qualquer outra garantia adicional, de comercialização ou de funcionamento, incluindo sem limitação a perda de receita ou lucro, utilização, reinvindicações de terceiros, seja expressa ou implícita.

Responsabilidade do Consumidor

Será de responsabilidade do Consumidor manter o produto eletrônico e/ou acessório Kodak em boas condições de conservação e uso, sequindo todas as determinações constantes no manual.

Limitações da garantia

A garantia do produto eletrônico e/ou acessório Kodak **não cobre**:

- Itens de consumo natural, como pilhas, exceto as pilhas recarregáveis e baterias (Kodak).
- Danos ou defeitos causados ao sistema pela adição de softwares não instalados ou não autorizados pela Kodak.
- Danos ou defeitos causados pela instalação de quaisquer acessórios ou alterações, físicas ou em softwares, não autorizadas pela Kodak.
- Danos ou defeitos no produto eletrônico e/ou acessório Kodak causados por imprudência, negligência, imperícia do Consumidor ou de terceiros e utilização com finalidades diferentes daquelas para as quais o produto eletrônico e/ou acessório Kodak foi projetado.
- Danos ou defeitos causados por quedas, impactos, acidentes, variação de tensão elétrica, uso abusivo ou em ambientes inadequados.
- Danos ou defeitos causados por caso fortuito ou força maior, tais como: enchente, incêndio, vandalismo, descarga elétrica e etc.
- Danos ou defeitos causados pela tentativa de ajuste, atualização ou conserto, executados por pessoas não autorizadas pela Kodak, ou violação do Produto eletrônico e/ou acessório Kodak.
- Serviços resultantes de operação inadequada, alteração nas configurações, erros ao seguir as instruções ou qualquer outra circunstância fora do controle da Kodak.

Procedimento para Atendimento da Garantia:

Caso o Produto eletrônico e/ou acessório Kodak apresente irregularidade no funcionamento, o Consumidor deverá contatar o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone **0800-891-4213**.

Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo possível esta solução e verificada a necessidade de análise do produto eletrônico e/ou acessório Kodak para possível reparo, este deverá ser enviado à Kodak. O atendente informará a forma de envio do produto, sem que haja custo para o Consumidor.

Anexe junto ao produto eletrônico e/ou acessório Kodak seu nome e endereço completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda.

As despesas com frete para envio e retorno do produto eletrônico e/ou acessório Kodak serão pagas pela Kodak, porém somente daquelas que estiverem acompanhadas de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia.

Confirmado o defeito, a Kodak procederá ao reparo do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, não sendo possível o reparo, substituirá por outro de modelo equivalente ou superior, e encaminhará para o Consumidor.

ATENÇÃO: O consumidor se responsabiliza, exclusivamente, em fazer uma cópia das imagens arquivadas no produto antes de enviá-lo à Kodak.

Não esquecer de preencher também os dados do remetente!

Informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue para o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213.

Caso o seu produto eletrônico e/ou acessório Kodak esteja fora do período de garantia, ligue também para o Centro de Informação ao Consumidor e informe-se sobre o preço do conserto.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.



Conformidade e recomendações regulamentares Conformidade e recomendações da FCC

Porta-retratos digital KODAK PULSE, modelo W730/W1030

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences muisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de muire à son bon fonctionnement.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENERGY STAR®



Produto com a qualificação[®] ENERGY STAR.

Declaração Européia de Conformidade

(€0197**!**)

ſ	C € N									
	BE	_	DK	/	GR	/	ES	_	FR	✓
	ΙE	/	IT	/	LU	/	NL	/	AT	✓
П	PT	/	FI	/	SE	/	UK	/	NO	/
	DE	✓	BG	/	PL	/	HU	/	SK	✓
	CZ	/	EE	/	RO	/	CY	/	LT	/
	LV	/	MT	/	SL	/				

A Eastman Kodak Company declara que este produto KODAK está em conformidade com as principais exigências e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Este porta-retratos digital (porta-retratos digital KODAK PULSE) transmite em 10 dBm. Na França, o nível de energia é limitado, por regulamentação, a 10 dBm em ambientes abertos. Se estiver na França, use as funções de conexão sem fio deste dispositivo somente em ambientes fechados.

Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida em www.kodak.com/go/declarationofconformity.

C-Tick australiana



Selo da Diretiva Européia WEEE



Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar este equipamento em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de coleta ou as autoridades apropriadas; ou acesse www.kodak.com/go/recycle.

Peso do produto com o adaptador: porta-retratos de 7 pol, porta-retratos de 490 q/10 pol 1047 q.

GOST-R russa



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650

Рамка изготовлена в Китае, остальные элементыв соответствии с маркировкой

Aviso

Quando o porta-retratos digital estiver conectado à rede sem fio, será possível visualizar imagens e outros conteúdos diretamente da Internet.

Eastman Kodak Company, suas subsidiárias e afiliadas não controlam e não são responsáveis por qualquer conteúdo exibido e visualizado.



Índice

A	corrigir, 24
adaptador CA	energia, i, 2
como conectar, 1	excluir, ii, 20
especificações, 27	informações, ii
informações de segurança, 28	montagem, ii, 16
ajuda	reproduzir, ii
botão, 24	tempo de transição, ii
com conexão de rede sem fio, 24	verificação de integridade
na tela, 24	(icon), ii, 24
problemas com o porta-retratos, 25	verificação de integridade (paine
URLs de suporte, 26	posterior), i, 6, 22, 25
alimentação	botão anterior/próxima, ii
energia, especificações, 27	botão anterior/seguinte, 14
amigos	botão corrigir, 24
botão, ii, 18	_
como receber imagens do, 18	C
como visualizar fotos de, 18	capacidade de armazenamento,
apresentação de slides	memória interna, 27
como alterar o tipo/velocidade de	cartão de memória
transição, 15	como visualizar fotos do, 12
como iniciar e pausar, 14	compartimentos, i, 12
como sair das amostras de fotos, 25	tipos suportados, 12, 28
ativação	cartão, memória
código, 9, 25	como visualizar fotos do, 12
porta-retratos, 9, 25	compartimentos, i, 12
D	tipos suportados, 12
B	como adicionar fotos ao
botão	porta-retratos, 10
ajuda, 24	como atualizar firmware, 23
amigos, ii, 18	como limpar o porta-retratos, 22
anterior/próxima, ii	como navegar pelas fotos, 14
copiar, ii, 21	

como solucionar problemas e suporte, 24—25 como visualizar fotos, 11—16, 18 como uma montagem, 16 da memória interna, 11 de amigos, 18 do cartão de memória, 12 do dispositivo USB, 13 novas, 18 conector energia, i, 1 USB, i, 13 conformidade com as regulamentações, 33 copiar botão, ii, 21 fotos na memória interna, 21 cuidado/manutenção, 22, 30 D descarte, reciclagem, 30 E endereço MAC, como verificar, 22 energia botão, i, 2 como conectar, 1 conector, i, 1 ligar/desligar automaticamente	ligar/desligar automaticamente



I	P
idioma, como configurar, 3	problema
informações ,	com conexão de rede sem fio, 24
botão, ii, 14	com o porta-retratos, 25
como aproveitar ainda mais na	,
Web, 26	R
como aproveitar ainda mais o	reciclagem, descarte, 30
porta-retratos, 24	rede sem fio
foto, 14	ajuda, 24
informações de segurança, 28	assistente de configuração, 3
	código de segurança, 4, 5, 6
M	como conectar a, 3
manutenção/cuidado, 22, 30	compatibilidade, 27
memória interna	configurações avançadas, 7
capacidade, 27	não transmitir/não exibir, 5
como copiar para, 21	roteadores WPS, 6
como visualizar fotos de, 11	tipo de segurança, como
montagem	selecionar, 4, 5, 6
botão, ii, 16	rede, sem fio. Consulte rede sem fio
como visualizar fotos como, 16	reproduzir
	botão, ii, 14
N .	como alterar a velocidade e o tipo de
nome da conta, verificação no	transição, como alterar, 15
porta-retratos, 22	
nome do admin, verificação no	T
porta-retratos, 22	teclado, na tela, 4
nome do proprietário, verificação no	tela
porta-retratos, 22	como limpar, 22
novas fotos, 18	ícones/botões, ii
número de série, como verificar, 22	tempo de transição
	botão, ii, 15
	como alterar a velocidade e o tipo de
	transição, 15

```
U
USB
   conector, i, 13
   dispositivo, como visualizar fotos
      do, 13
   tipo, 27
velocidade, como alterar o tempo de
      transição, 15
verificação de integridade
   botão (icon), ii, 24
   botão (painel posterior), i, 6, 22, 25
W
Web
   ativação do porta-retratos, 9, 25
   como obter mais informações do, 26
   conta, como usar, 17
```